

SXmini G Class (V6.700) 基本操作指南：

1.如何解锁



快速按点火按键三下



屏幕右下方出现**小锁**标志，

快速往下拨动万向轮

2.如何切换锁屏时钟




快速按三下点火按键锁屏，万向轮往左拨动切换锁屏时钟界面




三个锁屏界面可切换

3.如何调节主界面参数

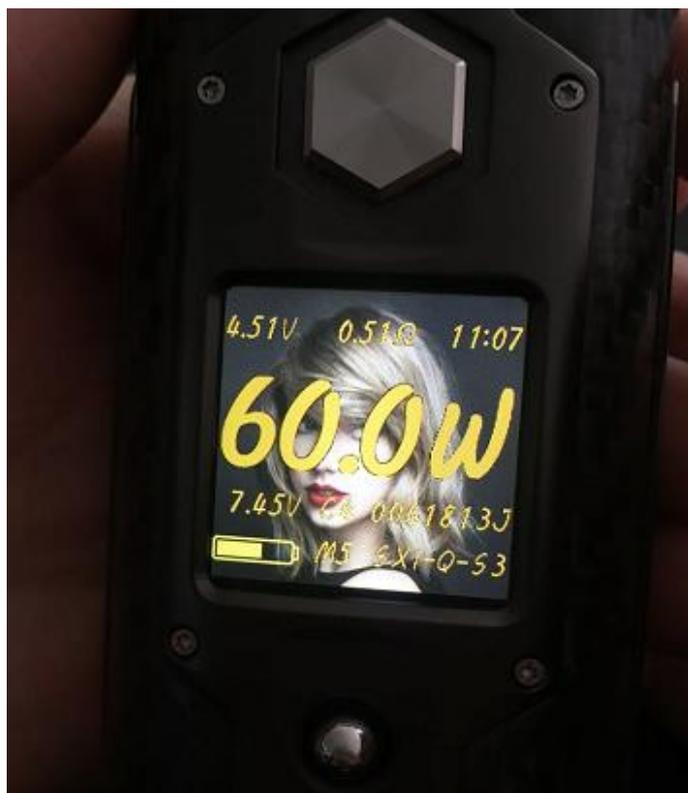


主界面可看到各种参数

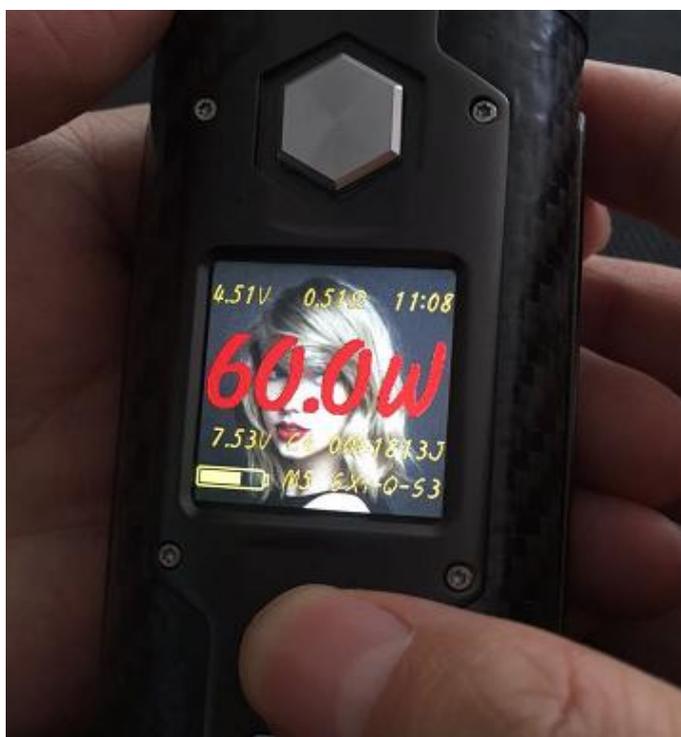

垂直接万向轮，按第一次可调节瓦数，再按依次切换到焦耳模式、温度和丝种，当屏幕参数变红色时，**往上往下拨动**万向轮调节对应参数。

4. 如何调节亮度

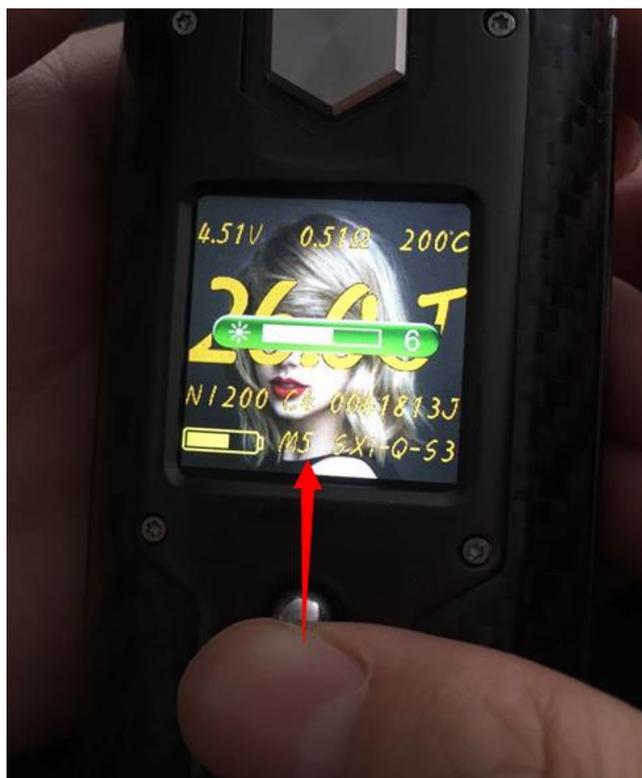

往上拨动万向轮即可调节亮度

5. 如何切换记忆模式



往左拨动万向轮切换记忆模式

6.如何切换口感模式




往右拨动万向轮切换口感模式

7.如何进入主菜单




在主界面**快速按五下**进入主菜单

8.如何改变字体颜色

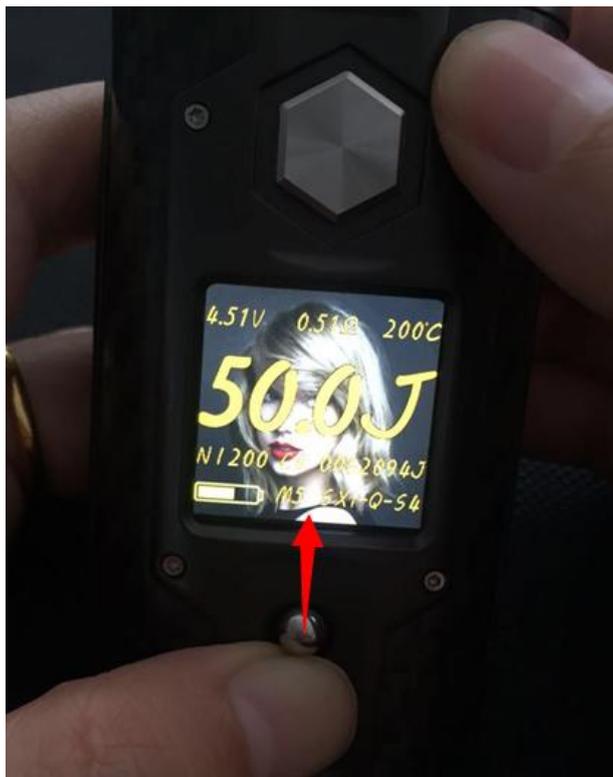

往上拨动万向轮大概 5 秒左右，可改变字体颜色

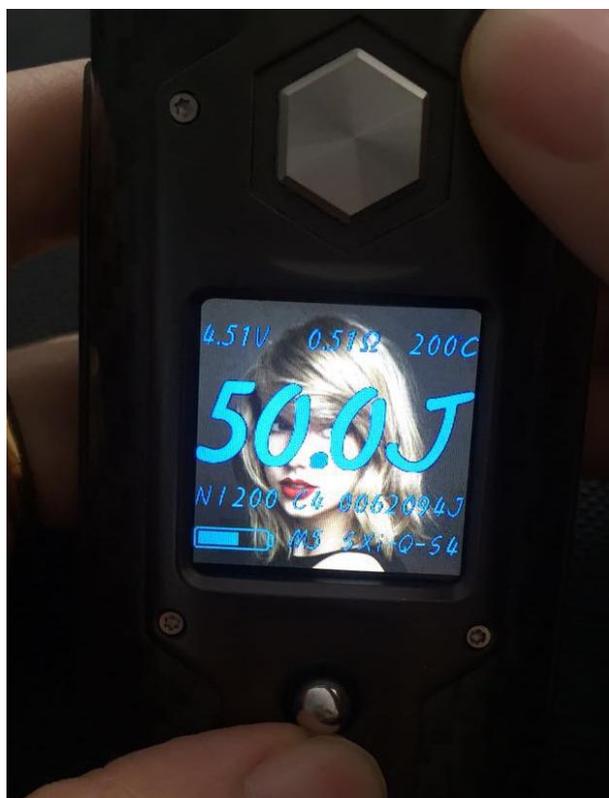

三种字体颜色可选：白色、蓝色和黄色

9. 蓝牙连接



选择蓝牙开关



选择“蓝牙开”




调到蓝牙配对，然后长按点火按键



长按 5-10 秒后，界面会出现蓝牙闪动图标，此时可以打开手机蓝牙与 SXi App，进行连接。

10. 如何重置阻值

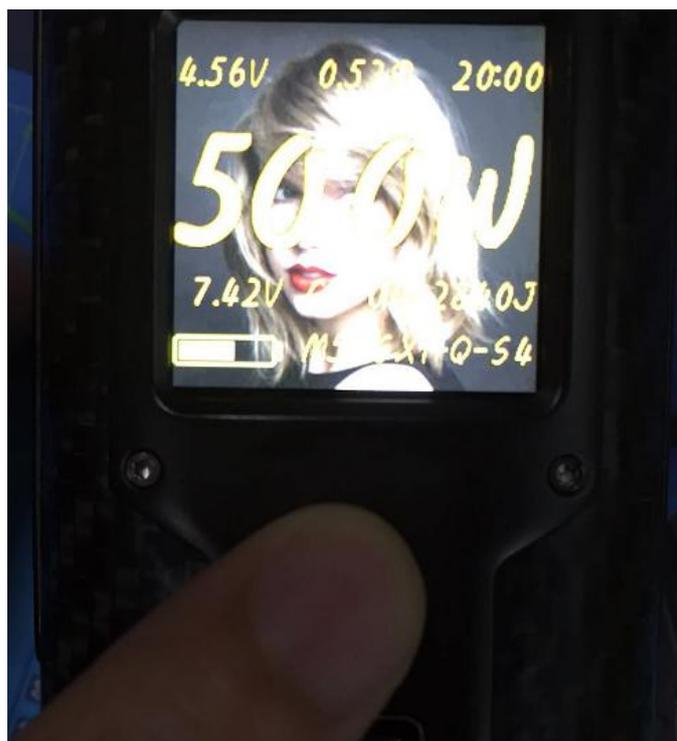

垂直长按万向轮重置阻值

